

取扱い説明書

お客様の安全のためにご使用前に必ずお読みください

■はじめに

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末永くご利用頂く為にご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧になり、よく理解いただいた上で正しくご使用下さい。

SAFETY INFORMATION この取扱説明書のマークについて

- 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または傷を負う可能性が生じる事が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物質的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- このマークは、**してはいけないことを表わしています。**
- △** このマークは、**気をつける必要があることを表わしています。**

■警告

器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

■器具落下によるケガの原因になります。

器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。
点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

器具のそばにストーブ等高温になるものを置かないでください。また燃えやすいもの（カーテン等）の近くで使用しないでください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

器具のすき間に異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

■火災、感電、絶縁不良の原因になります。

指定の電球以外は使用しないでください。
器具や電球に着色等をしないでください。

■焼損、過熱、変色、変形の原因になります。

電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

セードやランプの着脱、取付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。

器具に注意シールが貼付されている場合はその指示に従ってください。

電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。
又、電球表面にコードが触れないようにしてください。

器具や電球に着色等をしないでください。

器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。

器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。

器具から煙が出たり変な臭いがしたときは速やかに電源を切って販売店もしくは弊社までご相談ください。

ご使用後、廃棄される場合は清掃回収への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

〈お手入れ方法〉

必ず電源を切ってから行ってください。
安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行ない、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。

異常がありましたら使用せずに販売店、電気店にご相談ください。
器具が汚れた場合は柔らかい布または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭きとってください。

シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変質、故障の原因になります。

器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、サビの原因になります。

〈電球の交換方法〉

点灯中や消灯直後は器具が高温になっています。消灯後しばらくしてから行ってください。


1.必ず電源を切ってから行ってください。
2.組立て方の（2.）を参考に指定の電球と交換してください。
3.電球はソケットに確実に取付けてください。

■天井の配線器具を確認してください。



いずれの器具もついてない場合は、電気工事店に依頼して取付けてください。

■部品図

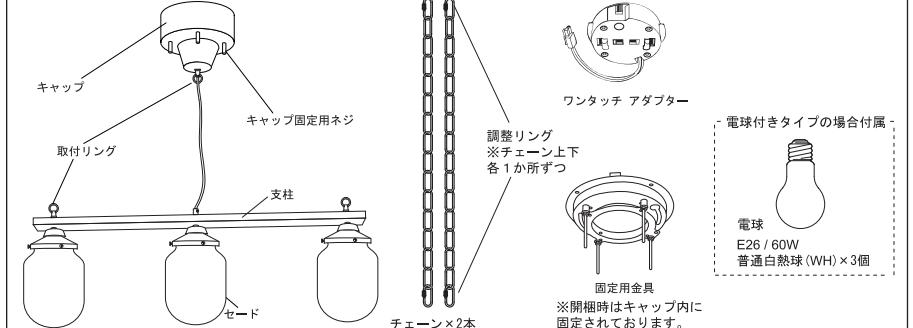

■組み立て方

- 1.** キャップ下部、支柱部分のチェーン取付リングに2本のチェーンを取り付けます。チェーン上の調整リングのネジを外し、取付リングに引掛けた後に、調整リングのネジを締めて下さい。
- 2.** セード金具の3点ネジを締めてセード取り外します。電球をソケットに取り付けてからセードを元の状態に固定。
- 3.** キャップ固定用ネジ(4つ)を全て取り外して下さい。
- 4.** 本製品を取り付けるお部屋の壁面スイッチの電源をオフにして下さい。次にワンタッチアダプターのストッパーを押さえたまま、天井の配線器具に固定してください。
 - 取り付ける場合
ストッパーを押さえたまま右に回す
 - 取り外す場合
ストッパーを押させて左に回す
- 5.** ワンタッチアダプターが固定できましたら、配線を固定用金具の真ん中に通し、固定用金具を天井まで押し上げます。固定用金具を取付け後、本体に付属しているコネクタとワンタッチアダプターのコネクタを取付け下さい。コネクタ取付け後本体を天井側へ押し上げ、キャップ穴に固定用ボルトを差し込む
- 6.** 取り外していた4つのキャップ固定用ネジをしっかりと固定用ボルトに締め付けて確実に固定します。
- 7.** キャップが確実に締まり、本製品が固定されましたらお部屋のスイッチを入れ、点灯を確認してください。

⚠ シーリングライトやセードを無理に回転させると落下、故障、ケガの原因になります。

⚠ 落下防止の為、各部品が確実に接続されているか再度点検の上ご使用ください。