

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるように大切に保管してください。

■はじめに
この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末永くご利用頂く為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧になり、よくご理解いただいた上で正しくご使用下さい。

SAFETY INFORMATION

**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が生じる事が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物質的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**○**

このマークは、してはいけないことを表わしています。

**△**

このマークは、気をつける必要があることを表わしています。

警告



不安定な場所や枕元、ベッドでのご使用は絶対におやめください。

■火災、焼損、やけどの原因になります。■



セード部分は必ず、被写体、壁から50cm以上離れるよう調整してご使用ください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■



器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■



点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。

■やけどの原因になります。■



この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外（風呂場、テラス等）ではご使用になれません。

■火災、感電、絶縁不良の原因になります。■



器具のそばにストーブ等高温になるものを置かないでください。また燃えやすいもの（カーテン等）の近くで使用しないでください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■



指定の電球以外は使用しないでください。

■焼損、過熱、変色、変形の原因になります。■

注意



器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



電源コードを無理に引っばったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにしてください。



器具に注意シールが貼付されている場合はその指示に従ってください。



器具や電球に着色等をしないでください。



点灯したまま器具を持ち運ばないでください。必ず電源を切り、ベース部分を持って移動させてください。



ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。



器具から煙が出たり変な臭いがしたときは速やかに電源を切って販売店もしくは弊社までご相談ください。



ご使用后、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

〈お手入れ方法〉
○必ず電源を切ってから行ってください。
○安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行ない、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常がありましたら使用せずに販売店、電気店にご相談ください。
○器具が汚れた場合は柔らかい布かまたは中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭きとってください。
○シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたらないでください。変質、故障の原因になります。
○器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、サビの原因になります。

〈電球の交換方法〉
点灯中や消灯直後は器具が高温になっています。消灯後しばらくしてから行ってください。
1.必ず電源を切ってから行ってください。
2.組立て方の（3）.を参考に指定の電球と交換してください。（指定電球は器具に表示してある電球シールをご確認ください）
3.電球はソケットに確実に取付けてください。


**警告**

傾斜があるなど不安定な場所、テーブルの端など落下する可能性のある場所、逆さに吊るしてのご使用は、絶対におやめください。

部品図

付属電球※品番003268
E26 / 60W
普通白熱球（WH）




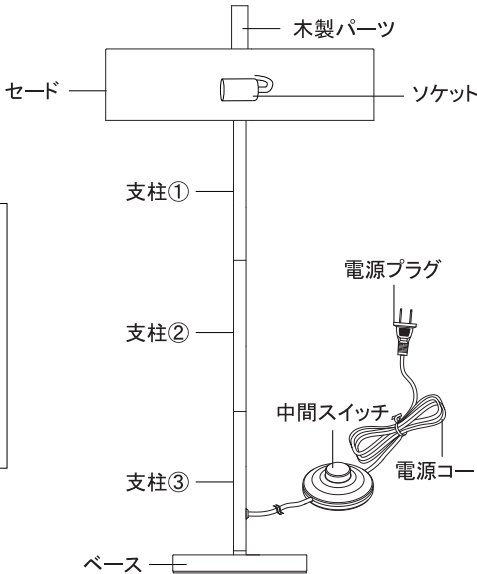

木製パーツ
セード
ソケット
支柱①
支柱②
支柱③
ベース
電源プラグ
中間スイッチ
電源コード


組み立て方

1. 支柱①/支柱②/支柱③を右に回して、
繋げて下さい。

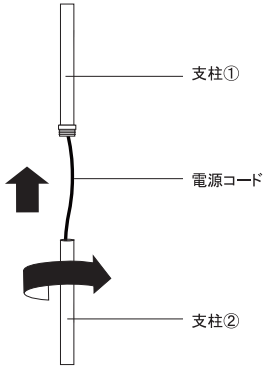


支柱①
電源コード
支柱②

2. 繋げた支柱をベースに取り付けて下さい。
支柱を壊かせた状態で土台を右に回して頂くと
絡む事がなく取り付けが出来ます。その際には
床や接地面を気付け付けない様にご注意下さい。

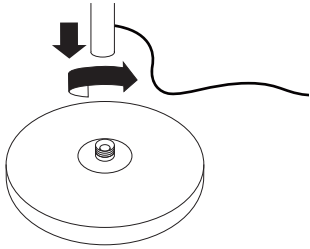


3. 支柱の上にセードを被せ、木製パーツを
右に回して固定をして下さい。

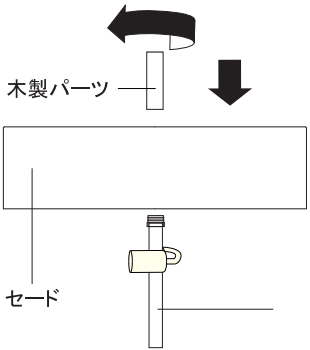


木製パーツ
セード

4. ソケットに電球を右に回してしっかりと
取り付けて下さい。



5. 電源プラグをコンセントに差込み、中間スイッチボタンを押して、電球の点灯を確認してください。

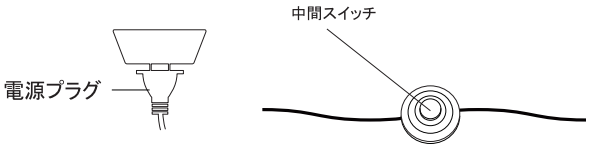

電源プラグ
中間スイッチ